



PMF710YH 微机变压器保护测控装置

技术及使用说明书

(Ver 2.3)

许昌智能继电器股份有限公司

XUCHANG INTELLIGENT RELAY CO., LTD.



PMF710YH

微机变压器保护测控装置

应用范围

适用于 66 kV 及以下电压等级的两圈变压器的后备保护装置。

装置硬件

- ✦ 后插拔方式，强弱电分离；加强型单元机箱按抗强振动、强干扰设计，可分散安装于开关柜上运行。
- ✦ 采用 32 位高性能 SoC 嵌入式微机处理器，大容量的 RAM 和 Flash Memory；数据处理、逻辑运算和信息存储能力强，运行速度快，可靠性高。
- ✦ 高精度 AD 采样，测量精度高。
- ✦ 可保存不少于 80 个最近发生的事件报告及运行报告。
- ✦ 采用图形液晶，中文显示，菜单式操作。

主要特点

- ✦ 实时多任务操作系统，模块化编程；实时性好，可靠性高。
- ✦ 8 套保护定值，定值区切换安全方便。
- ✦ 标准通信规约，方便与微机监控或保护管理机联网通讯。
- ✦ 完整的断路器操作回路，设置断路器遥控功能。
- ✦ 保护与测控一体化，单台装置完成间隔主要功能。

我公司保留对本说明书进行修改的权利；
产品与说明书不符时，请参照实际产品说明。

目 录

1 装置简介.....	1
1.1 功能配置.....	1
1.2 主要特点.....	1
2 技术指标.....	2
2.1 额定数据.....	2
2.2 装置功耗.....	2
2.3 环境条件.....	2
2.4 抗干扰性能.....	3
2.5 绝缘性能.....	3
2.6 机械性能.....	4
2.7 保护定值整定范围及误差.....	4
2.8 测量精度.....	4
2.9 触点容量.....	4
3 装置硬件.....	5
3.1 机箱结构.....	5
3.2 主要插件.....	5
3.2.1 交流插件.....	5
3.2.2 CPU插件.....	6
3.2.3 信号插件.....	6
3.2.4 本体插件.....	6
3.2.5 人机对话界面.....	6
4 保护功能.....	6
4.1 复合电压保护.....	6
4.2 三段式过流保护.....	6
4.3 过负荷保护.....	7
4.4 零序电流保护.....	7
4.5 低电压保护.....	8
4.6 零序电压保护.....	8
4.7 过流反时限保护.....	8
4.8 零序反时限保护.....	9
4.9 负序保护.....	9
4.10 有载调压闭锁保护.....	10
4.11 启动通风保护.....	10
4.12 非电量保护.....	10
4.13 TV断线告警.....	11
4.14 控制回路断线告警.....	11
4.15 跳位异常告警.....	11
4.16 压力异常告警.....	11
4.17 弹簧未储能告警.....	12
4.18 装置故障告警.....	12
4.19 遥信、遥控、遥脉及遥测功能.....	12
5 辅助功能.....	12
5.1 录波.....	12

5.2 GPS对时	12
6 装置使用说明.....	12
6.1 压板整定信息	12
6.2 定值整定信息	13
6.3 动作信息及说明	14
6.4 出口配置说明	15
6.5 人机界面操作说明	15
7 投运说明及注意事项.....	21
8 IEC60870-5-103 规约点表.....	21
8.1 保护动作故障信号	21
8.2 告警信号.....	22
8.3 状态信号.....	22
8.4 控制.....	23
8.5 遥测.....	24
8.6 电度.....	24
8.7 总召唤信息	24
8.8 录波.....	24
9 贮存及保修.....	24
9.1 贮存条件.....	24
9.2 保修时间.....	24
10 供应成套性.....	25
10.1 随同产品一起供应的文件.....	25
10.2 随同产品一起供应的附件.....	25
11 订货须知.....	25
12 附图.....	26

1 装置简介

PMF710YH 微机变压器保护测控装置（以下简称装置）主要应用于 66kV 及以下电压等级的变压器高低后备保护。可以直接安装在高压开关柜上，也可以组屏安装。

1.1 功能配置

表 1-1: PMF710YH 功能配置

	序号	功能名称	PMF710YH
保 护 功 能	1	复合电压	√
	2	三段式过流保护（复压开放，各两时限）	√
	3	过负荷保护	√
	4	反时限过流保护	√
	5	零序电压保护（自产）	√
	6	两段式负序过流	√
	7	零序过流保护	√
	8	零序反时限保护	√
	9	低电压保护	√
	10	闭锁调压	◇
	11	启动通风保护	◇
	12	非电量保护	√
	13	TV 断线检测告警	√
	14	控制回路异常告警	√
	15	跳位异常告警	√
	16	压力异常告警	√
	17	弹簧未储能告警	√
测 控 功 能	1	遥信采集、装置遥信变位、事故遥信	√
	2	正常断路器遥控分合	√
	3	Ia, Ib, Ic, I2, 3I0, IA, IB, IC, Uab, Ubc, Uca, U2, 3U0, P, Q, COSΦ, f 等模拟量的遥测	√
	4	故障录波	√
	5	2 路脉冲输入	√

标记◇为功能可选择项

1.2 主要特点

- a. 加强型单元机箱按抗强振动、强干扰设计，特别适应于恶劣环境，可分散安装于开关柜上运行。
- b. 集成电路全部采用工业品或军品，使得装置有很高的稳定性和可靠性。

- c. 采用 32 位高性能 SoC 嵌入式微机处理器，配置大容量的 RAM 和 Flash Memory；数据运算、逻辑处理和信息存储能力强，可靠性高，运行速度快。
- d. 采用高精度 A/D 作为数据采集，数据采集每周 24 点，保护测量精度高。
- e. 采用图形液晶，全中文显示菜单式人机交互；可实时显示各种运行状态及数据，信息详细直观，操作、调试方便。
- f. 可独立整定 8 套保护定值，定值区切换安全方便。
- g. 大容量的信息记录：可保存不小于 80 个最近发生的历史报告，可带动作参数，掉电保持，便于事故分析。
- h. 双 RS485 通信接口，采用 IEC60870-5-103 规约；双以太网口，每个一台网口最多可连接 2 个工程师站（TCP103）和 4 个监控站（IEC60870-5-104）；组网经济、方便，可直接与微机监控或通过通讯管理机联网通讯。

2 技术指标

2.1 额定数据

a. 额定电源电压：直流或交流 220V 或直流 110V（订货注明所选规格）

b. 额定交流数据：

交流电压：	100/ $\sqrt{3}$ V, 100V
交流电流：	5A 或 1A(订货注明所选规格)
零序电流：	1A
额定频率：	50Hz

c. 热稳定性：

交流电压回路：长期运行	1.2Un
交流电流回路：长期运行	2In
1s	40In
零序电流回路：长期运行	2A
1s	40A

2.2 装置功耗

a. 交流电压回路：每相不大于 0.5VA；

b. 交流电流回路：In=5A 时每相不大于 1VA；

In=1A 时每相不大于 0.5VA；

c. 零序电流回路：不大于 0.5VA；

d. 保护电源回路：正常工作时，不大于 12W；保护动作时，不大于 15W。

2.3 环境条件

a. 环境温度：

工作：-25℃~+55℃。

储存：-25℃~+70℃，相对湿度不大于 80%，周围空气中不含有酸性、碱性或其它腐蚀性及爆炸性气体的防雨、防雪的室内；在极限值下不施加激励量，装置不出现不可逆转的变化，温度恢复后，装置应能正常工作。

- b. 相对湿度：最湿月的月平均最大相对湿度为 90%，同时该月的月平均最低温度为 25℃且表面不凝露。最高温度为+40℃时，平均最大湿度不超过 50%。
- c. 大气压力：80kPa~110kPa（相对海拔高度 2km 以下）。

2.4 抗干扰性能

- a. 电磁发射试验：辐射发射限值试验程序按 GB/T 14598.26—2015 中 7.1.2 的规定，辐射发射频率小于 1GHz，不超过 GB/T 14598.26—2015 中表 1 给出的限值；传导发射限值试验程序按 GB/T 14598.26—2015 中 7.1.3 的规定，不超过 GB/T 14598.26—2015 中表 2 给出的限值。
- b. 静电放电试验：满足严酷等级 4 级，空间放电 15kV，接触放电 8kV 的要求。
- c. 辐射电磁场抗扰度试验：按 GB/T14598.26-2015 中 7.2.4 规定的方法进行，满足严酷等级 3 级的要求。
- d. 电快速瞬变/脉冲群抗扰度试验：按 GB/T14598.26-2015 中 7.2.5 规定的方法进行，满足严酷等级 A 级的要求。
- e. 慢速阻尼振荡波抗扰度试验：慢速阻尼振荡波（1MHz 和 100kHz 脉冲群）抗扰度按 GB/T14598.26-2015 中 7.2.6 规定的方法进行。满足严酷等级：3 级的要求（共模 2.5kV，差模为 1kV）。
- f. 浪涌（冲击）抗扰度试验：按 GB/T14598.26-2015 中 7.2.7 规定的方法进行，满足严酷等级 4 级的要求。
- g. 射频场感应的传导骚扰的抗扰度试验：按 GB/T14598.26-2015 中 7.2.8 规定的方法进行，满足严酷等级 3 级的要求。
- h. 工频抗扰度试验：按 GB/T14598.26-2015 中 7.2.9 规定的方法进行，满足严酷等级 A 级的要求。
- i. 工频磁场抗扰度试验：满足严酷等级 5 级，连续磁场 100A/m，短时磁场 1000A/m 的要求。
- j. 脉冲磁场抗扰度试验：能承受 GB/T17626.9-2011 中规定的严酷等级为 5 级的脉冲磁场抗扰度试验。
- k. 阻尼振荡磁场抗扰度试验：能承受 GB/T17626.10-2017 中规定的严酷等级为 5 级的阻尼振荡磁场抗扰度试验。

2.5 绝缘性能

- a. 绝缘电阻：各带电的导电电路分别对地（即外壳或外露的非带电金属零件）之间，交流回路和直流回路之间，交流电流回路和交流电压回路之间，用开路电压为 500V 的测试仪器测试其绝缘电阻值不应小于 100MΩ。
- b. 介质强度：装置通信回路和 24V 等弱电输入输出端子对地能承受 50Hz、500V（有效值）的交

流电压，历时 1min 的检验无击穿或闪络现象；其余各带电的导电电路分别对地（即外壳或外露的非带电金属零件）之间，交流回路和直流回路之间，交流电流回路和交流电压回路之间，能承受 50Hz、2kV（有效值）的交流电压，历时 1min 的检验无击穿或闪络现象。

- c. 冲击电压：装置通信回路和 24V 等弱电输入输出端子对地，能承受 1kV（峰值）的标准雷电波冲击检验；其各带电的导电端子分别对地，交流回路和直流回路之间，交流电流回路和交流电压回路之间，能承受 5kV（峰值）的标准雷电波冲击检验。

2.6 机械性能

- a. 振动响应：装置能承受 GB/T 11287-2000 中 4.2.1 规定的严酷等级为 I 级振动响应检验。
 b. 冲击响应：装置能承受 GB/T 14537-1993 中 4.2.1 规定的严酷等级为 I 级冲击响应检验。
 c. 振动耐久：装置能承受 GB/T 11287-2000 中 4.2.2 规定的严酷等级为 I 级振动耐久检验。
 d. 冲击耐久：装置能承受 GB/T 14537-1993 中 4.2.2 规定的严酷等级为 I 级冲击耐久检验。
 e. 碰撞：装置能承受 GB/T 14537-1993 中 4.3 规定的严酷等级为 I 级碰撞检验。

2.7 保护定值整定范围及误差

- a. 定值整定范围

交流电流：	0.1I _n ~10I _n ；
零序电流：	0.2A~9A；
负序电流：	0.1I _n ~10I _n ；
交流电压：	10V~100V；
延 时：	0s~100s。

- b. 定值误差

电 流：	< ±2.5%；
电 压：	< ±2.5%；
零序电流：	0.2A~9A 范围不超过±0.01A 或±2.5%；
延时误差：	定时限延时误差不超过整定值的±2%或±40ms。 反时限延时误差不超过整定值的±5%或±100ms。

2.8 测量精度

- a. 各模拟量的测量误差不超过额定值的±0.5%；
 b. 功率测量误差不超过额定值的±1%；
 c. 开关量输入电压（DC24V），分辨率不大于 2ms；
 d. 脉冲量输入电压（DC24V），脉冲宽度不小于 20ms。

2.9 触点容量

- a. 在电压不大于 250V，电流不大于 1A，时间常数 I/r 为 5ms±0.75ms 的直流有感负荷电路中，触点断开容量为 50W，长期允许通过电流不大于 5A。
 b. 在电压不大于 250V，电流 不大于 2A 的交流回路（cos φ=0.4±0.1）中触点断开容量为 250VA，

长期允许通过电流不大于 5A。

3 装置硬件

装置采用加强型单元机箱，按抗强振动、强干扰设计；确保装置安装于条件恶劣的现场时仍具备高可靠性。不论组屏或分散安装均不需加设交、直流输入抗干扰模块。面板上包括液晶显示器、信号指示灯、操作按键。

3.1 机箱结构

装置的外形尺寸和安装开孔尺寸如下图所示

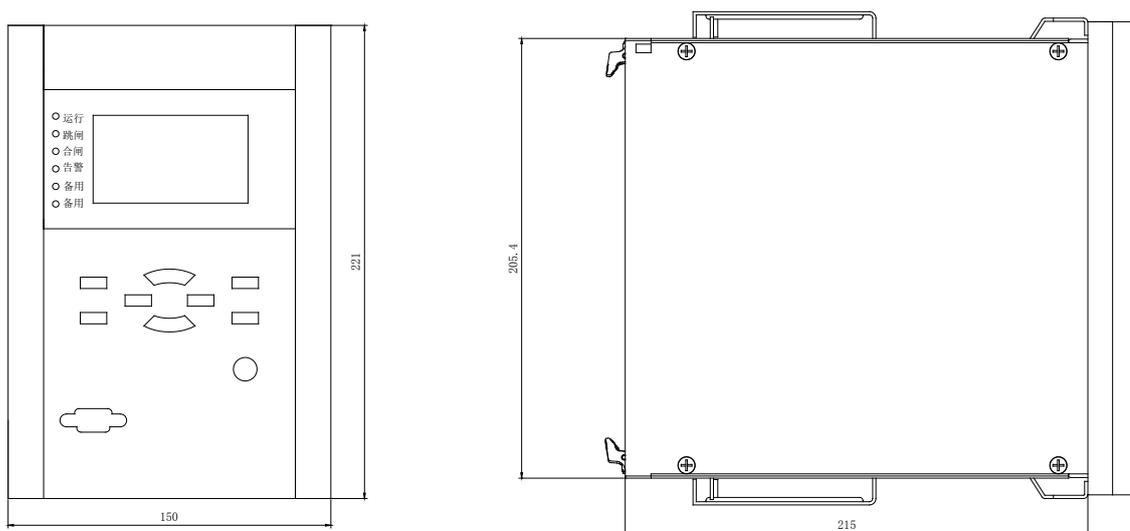


图 3-1 外形尺寸

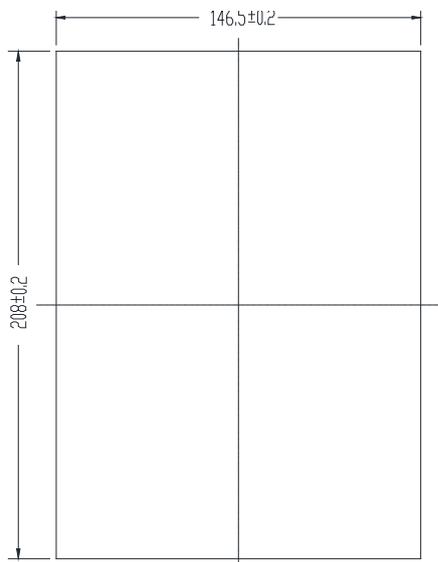


图 3-2 安装开孔尺寸

3.2 主要插件

本保护装置由以下插件构成：交流插件、CPU 插件、信号插件、本体插件以及人机对话界面。

3.2.1 交流插件

PMF710YH 交流变换部分包括电流变换器 TA 和电压变换器 TV，用于将系统 TA、TV 的二次侧电流、

电压信号转换为弱电信号，供保护插件转换，并起强弱电隔离作用。

包括 7 个电流变换器 TA 和 3 个电压变换器 TV。7 个 TA 分别变换 I_a 、 I_b 、 I_c 、 I_A 、 I_B 、 I_C 、 $3I_0$ 七个电流量，3 个 TV 分别变换母线 U_a 、 U_b 、 U_c 电压量。

3.2.2 CPU 插件

本插件集成开入、通讯、模拟量采样计算等功能，是装置的核心模块。插件采用多层印制板和表面贴装工艺，采取了多种抗干扰措施，大大提高了抗干扰性能。

3.2.3 信号插件

本信号插件包括信号部分、跳合闸回路和出口部分。

信号部分主要包括跳闸信号继电器 (TXJ)、合闸信号继电器 (HXJ)、告警继电器 (GXJ)、电源监视继电器 (SDGJ)。

跳合闸部分包括跳闸继电器 (BTJ)、合闸继电器 (BHJ)、跳闸保持继电器 (TBJ)、合闸保持继电器 (HBJ) 及防跳继电器 (FTJ)。

出口部分主要包括 4 个出口继电器。包括跳本体侧、跳高压桥、跳低分段、启动通风/保护闭锁调压。

3.2.4 本体插件

本体插件主要包括 9 路非电量信号。

3.2.5 人机对话界面


人机对话界面安装于装置面板上，是装置与外界进行信息交互的主要部件，采用大屏幕液晶显示屏，全中文菜单方式显示（操作），主要功能为：按键操作、液晶显示、信号灯指示。

4 保护功能

4.1 复合电压保护

复合电压元件由负序电压元件和低电压元件两部分组成。负序电压元件反映系统的不对称故障，低电压元件反映系统对称故障。开放后备保护中的复合电压过流保护。

复合电压保护原理框图如图 4-1 所示：

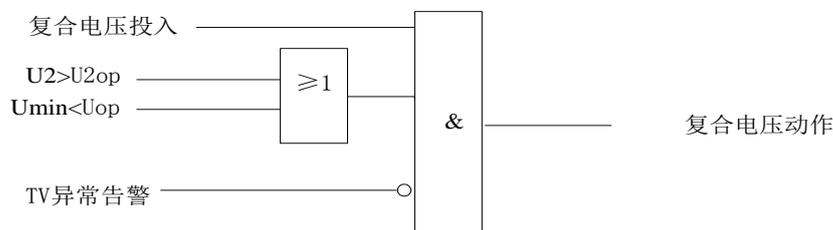

图中 U_2 为负序电压， U_{min} 为最小线电压

图 4-1 复合电压保护逻辑框图

4.2 三段式过流保护

过流保护主要用于降压变压器，作为防御外部相间短路引起的变压器过流和变压器内部相间短路的后备保护。本装置对高、低压侧均设有过流保护，。可通过整定相关定值控制字选择各段过流

是否投入，是否经复合电压闭锁。


复合电压元件的动作逻辑可通过“复压控制字”选择。

“复压控制字”整定为“0”时，保护退出复合电压判别，复合电压元件自动满足条件。

“复压控制字”整定为“1”时，保护只对本侧复合电压进行判别，复合电压元件是否满足取决于本侧复合电压判别的结果。

“复压控制字”整定为“2”时，保护对各侧复合电压进行判别，复合电压元件是否满足取决于各侧复合电压判别的结果。（低压侧过流保护不可取此值）高压侧的复压判别结果从复压开入端子引入，低压侧的复压由本装置判别。高压侧复压过流保护的复压可选择是退出、仅选本侧复压、各侧复压“或”三种方式。低压侧复压过流保护的复压只可选择是退出、仅选本侧复压两种方式。

电流保护原理框图如图 4-2 所示：

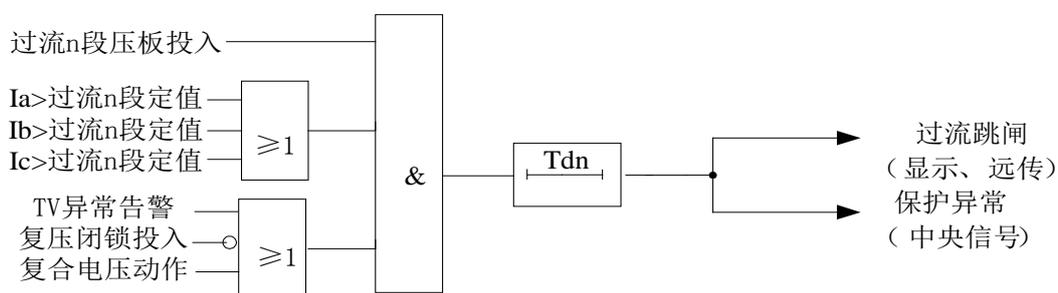


图中 Tdn为n段延时

图 4-2 三段式过流保护逻辑框图

4.3 过负荷保护

PMF710YH 设有过负荷保护，可以由控制字选择动作于跳闸还是告警（“过负荷跳闸”控制字整定为“0”时告警，整定为“1”时跳闸）。

过负荷保护原理如图 4-3 所示：

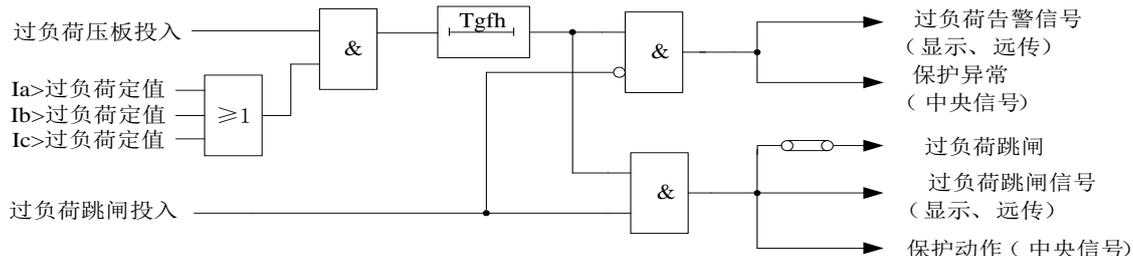


图中 Tgfh为过负荷延时

图 4-3 过负荷保护逻辑框图

4.4 零序电流保护

PMF710YH 设有零序过流保护。在经小电阻接地系统中，接地零序电流相对较大，可以采用直接跳闸方法。装置设零序电流保护（“零序跳闸”控制字整定为“0”时告警，整定为“1”时跳闸）。

零序电流保护原理如图 4-4 所示：

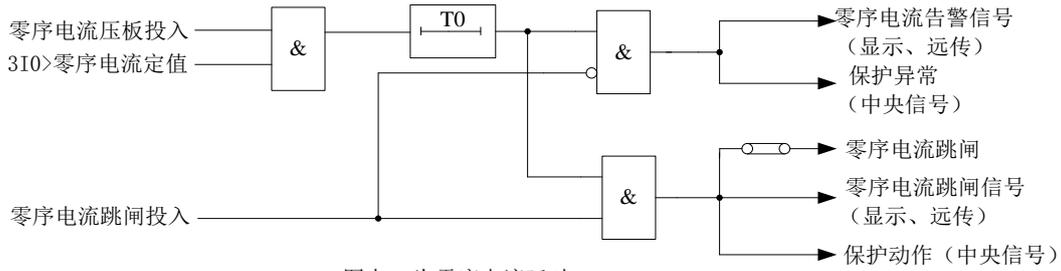


图中T0为零序电流延时

图 4-4 零序电流保护逻辑框图

4.5 低电压保护

PMF710YH 设有低电压保护，由压板进行投退。本保护在断路器处于合位。母线 TV 断线实时闭锁低电压保护。

低电压保护原理如图 4-5 所示：

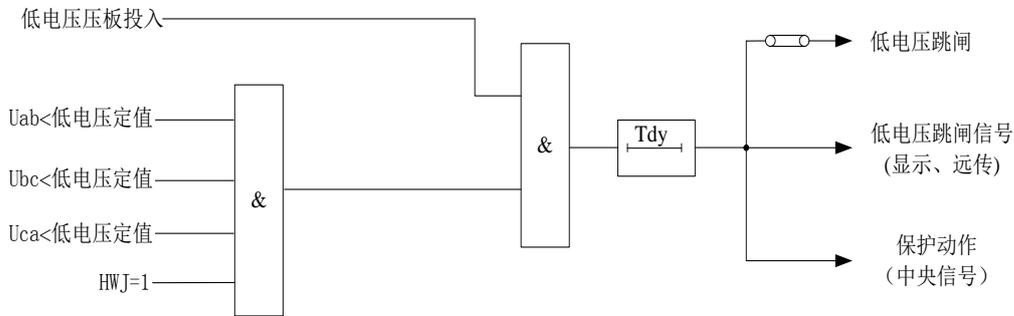


图中Tdy为低电压延时

图 4-5 低电压保护逻辑框图

4.6 零序电压保护

PMF710YH 设有零序电压保护，通过设置保护压板控制投退。当零序电压大于整定值并无 TV 异常发生达到整定延时后保护动作于跳闸或者告警。零序电压保护原理框图如图 4-6 所示：

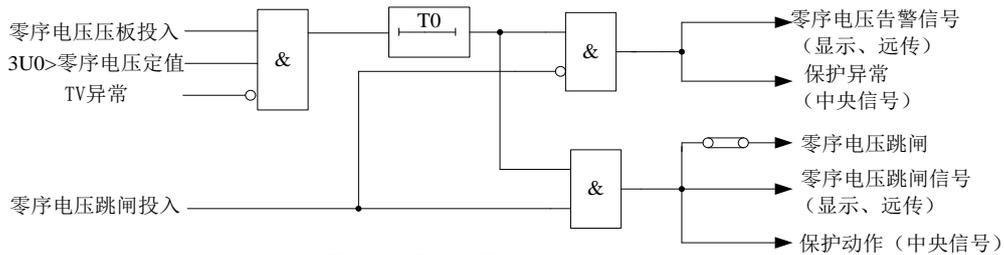

图中T0为零序电压延时

图 4-6 零序电压保护逻辑框图

4.7 过流反时限保护

PMF710YH 设有过流反时限保护。

装置设有三种反时限，反时限特性方程如下：

$$\text{一般反时限: } t = \frac{0.14}{(I/I_p)^{0.02} - 1} t_p \quad (1)$$

$$\text{非常反时限: } t = \frac{13.5}{(I/I_p) - 1} t_p \quad (2)$$

$$\text{极端反时限: } t = \frac{80}{(I/I_p)^2 - 1} t_p \quad (3)$$

上式中: I — 故障电流 I_p — 整定电流
t_p — 时间整定常数 t — 动作时间

反时限曲线特性可由控制字选择 (0 为一般反时限, 1 为非常反时限, 2 为极端反时限)。反时限保护可由软压板投退。反时限过流保护原理框图如图 4-7 所示:

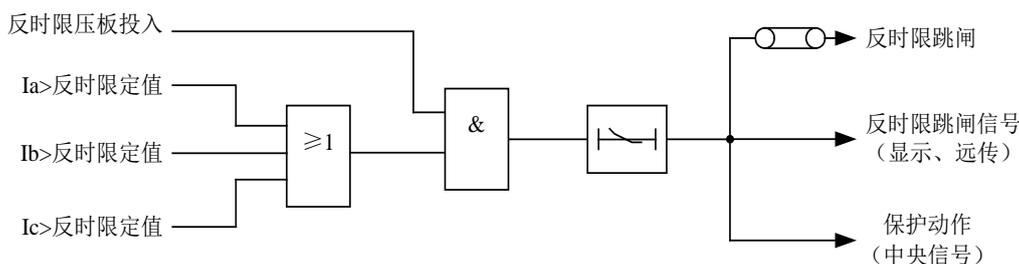


图 4-7 过流反时限逻辑框图

4.8 零序反时限保护

PMF710YH 设有零序反时限保护。装置设有三种反时限, 反时限特性方程如下:

$$\text{一般反时限: } t = \frac{0.14}{(I/I_p)^{0.02} - 1} t_p \quad (1)$$

$$\text{非常反时限: } t = \frac{13.5}{(I/I_p) - 1} t_p \quad (2)$$

$$\text{极端反时限: } t = \frac{80}{(I/I_p)^2 - 1} t_p \quad (3)$$

上式中: I — 故障电流 I_p — 整定电流
t_p — 时间整定常数 t — 动作时间

反时限曲线特性可由控制字选择 (0 为一般反时限, 1 为非常反时限, 2 为极端反时限)。

反时限保护可由软压板投退。反时限过流保护逻辑框图如图 4-8 所示:

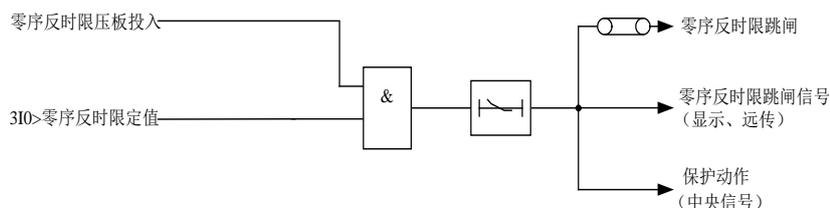


图 4-8 零序反时限逻辑框图

4.9 负序保护

负序过流保护主要保护变压器负荷不平衡、TA 断线或缺相运行, 负序电流大于定值, 经整定延

时动作。本装置高压侧和低压侧均设有负序过流保护。

负序过流保护原理框图如图 4-9 所示：

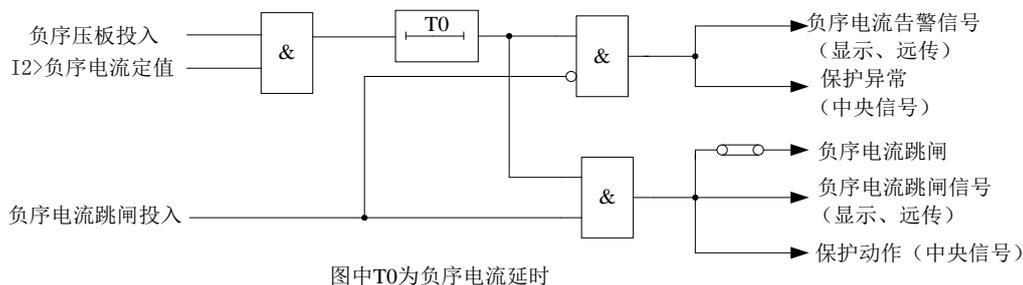


图 4-9 负序逻辑框图

4.10 有载调压闭锁保护

变压器有载调压闭锁保护的电流输入量取变压器高压侧 TA 三相电流。当三相电流中任一相电流大于动作电流的整定值时（同时闭锁调压/启动通风 (B/Q) 置 1 时），带时限闭锁调压。逻辑框图如图 4-10 所示：

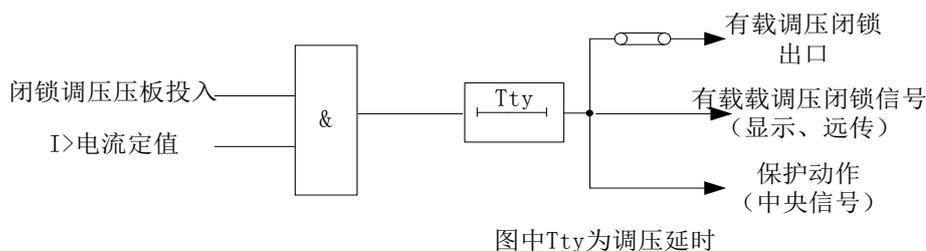


图 4-10 闭锁有载调压保护逻辑框图

4.11 启动通风保护

变压器启动通风保护的电流输入量取变压器高压侧 TA 三相电流。当三相电流中任一相电流大于动作电流的整定值时（同时闭锁调压/启动通风 (B/Q) 置 0 时），带时限启动风扇。逻辑框图如图 4-11 所示：

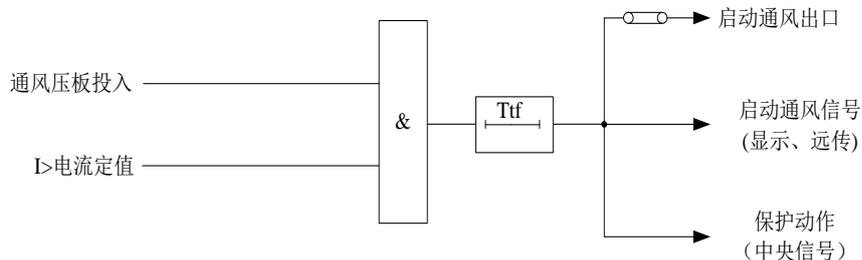


图 4-11 启动通风保护

4.12 非电量保护

本装置实现了电气量保护与非电量保护的彻底分离。非电量保护设有：重瓦斯、调压重瓦斯、温度保护、油位高、油位低、压力释放、轻瓦斯告警、调压轻瓦斯、风冷消失；非电量插件独立完成非电量跳闸重动，在 CPU 停用或保护电源消失时仍能正确动作。同时，本体插件将非电量信息输送给 CPU 插件，用于灯光信号、SOE 报告等信息的当地显示及网络传输；非电量动作时点亮装置面

板非电量灯光，同时提供非电量瞬动信号及中央信号触点。需注意的是：若仅告警，则开入电缆直接接至对应的告警端子即可；若需动作于直跳，则需将相应告警和跳闸端子短接后接开入电缆。

4.13 TV 断线告警

装置检测到母线 TV 断线延时 5s 发告警信号。在母线电压恢复正常（线电压均大于 80V）1s 后，保护返回。

当某侧发生 TV 异常时，对（复压方向）过流保护的影响如下：

对于低压侧复压过流保护，低压侧 TV 异常后，一般退出复压元件，开放过流保护（如有不同要求需特别提出）。

对于高压侧复压过流保护，若“复压控制”选为“1”即仅取“本侧”复压时，则只判别低压侧复合电压；若“复压控制”选为“2”即取各侧复压“或”时，则应将判别高和低压侧复合电压。TV 异常后开放高压侧复压过流保护。

母线 TV 断线告警逻辑框图如图 4-12 所示：

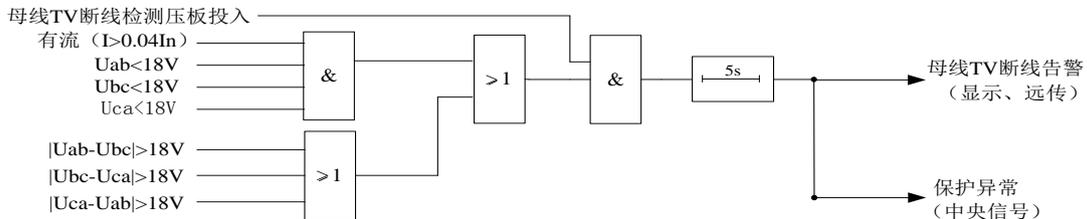


图 4-12 母线 TV 断线检测逻辑框图

4.14 控制回路断线告警

当定值设置中投入控制回路断线压板时，当控制电源正常、断路器位置辅助接点正常时，跳位或合位有且仅有一个开入，否则，经 2s 延时报控制回路断线告警信号。直到位置正确 1s 后告警才返回，才可通过按“复归”键，把告警信号复归掉。控制回路异常原理如图 4-13 所示：

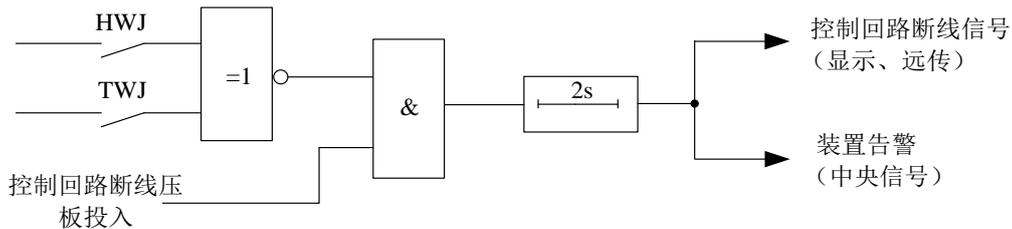


图 4-13 控制回路断线检测逻辑框图

4.15 跳位异常告警

在定值设置中投入跳位异常压板时，装置检测到跳位有开入且有流 ($I_{max} > 0.04I_n$) 时，经延时 2s 报跳位异常告警信号，直到跳位无流或者在合位后 1s 才返回，才可通过按“复归”键，把告警信号复归掉。

4.16 压力异常告警

装置设有断路器压力异常开入，装置收到开入后 1s 报压力异常告警信号，闭锁跳合闸，同时闭锁遥控合闸。

4.17 弹簧未储能告警

在定值设置中投入弹簧未储能压板，装置检测到弹簧未储能开入时，经延时 15s 报弹簧未储能告警，告警继电器动作，直到该开入返回 1s 后弹簧未储能才返回，才可通过按“复归”键，把告警信号复归掉。弹簧未储能有开入时，闭锁遥控合闸。

4.18 装置故障告警

保护装置的硬件发生故障（开出故障、A/D 故障等），装置的 LCD 可以显示故障信息，并驱动装置告警继电器，同时闭锁保护，处理完故障后，重新上电后，就可以把告警灯复归掉。

4.19 遥信、遥控、遥脉及遥测功能

遥测：装置的测量回路有独立的交流输入（IA、IB、IC）接测量 TA，与保护回路的交流输入分开。测量 Ia, Ib, Ic, I2, 3I0, IA, IB, IC, Uab, Ubc, Uca, U2, 3U0, P, Q, COS ϕ , F 等；

遥信：各种保护动作信号及断路器位置遥信、开入遥信等；

遥控：远方控制跳/合闸、压板投退、修改定值等；

遥脉：累计电度脉冲。

5 辅助功能

5.1 录波

装置记录保护跳闸前 2 周波，跳闸后 6 周波（每周波 24 点）的采样数据，保护跳闸后上送变电站自动化主站，或者由独立的故障分析软件，分析故障和装置的跳闸行为。

5.2 GPS 对时

装置通过与变电站自动化主站通信，得到年月日时分秒的信息，并配置一个 GPS 对时开入，连接到站内 GPS 接收器的秒脉冲输出，实现毫秒的对时，对时精度小于 1ms。

6 装置使用说明

6.1 压板整定信息

本保护装置压板单独整定。压板清单见表 6-1。

表 6-1 PMF710YH 压板清单

压板名称	压板状态
过流 I 段	1: 投入/ 0: 退出
过流 II 段	1: 投入/ 0: 退出
过流 III 段	1: 投入/ 0: 退出
过流反时限	1: 投入/ 0: 退出
过负荷保护	1: 投入/ 0: 退出
负序过流	1: 投入/ 0: 退出
零序电压	1: 投入/ 0: 退出
零序过流	1: 投入/ 0: 退出
零序反时限	1: 投入/ 0: 退出
低电压	1: 投入/ 0: 退出
闭锁调压	1: 投入/ 0: 退出

启动通风	1: 投入/ 0: 退出
控制回路断线	1: 投入/ 0: 退出
TV 断线	1: 投入/ 0: 退出
弹簧未储能	1: 投入/ 0: 退出
跳位异常	1: 投入/ 0: 退出

6.2 定值整定信息

本保护装置可存贮 8 套定值，对应的定值区号为 0~7。整定时，未使用的保护功能应退出压板，使用的保护功能投入压板，并对相关的控制字、电流、电压及时限等定值进行整定。定值清单见表 6-2。

表 6-2 PMF710YH 定值清单

序号	定值清单	整定范围及步长	单位
1	复压闭锁负序电压 (U2fy)	2~30, 0.01V	V
2	复压闭锁低电压 (Udy)	30~100, 0.01V	
3	过流 I 段定值 (Idz1)	0.1In~10In, 0.01A	A
4	过流 I 段时限 1 (T1)	0.1~10, 0.01s	s
6	过流 I 段时限 2 (T2)	0.1~10, 0.01s	s
7	过流 I 段复压控制 (FH1Y)	2 (各或) /1 (投入) /0 (退出)	
8	过流 II 段定值 (Idz2)	0.1In~10In, 0.01A	A
9	过流 II 段时限 1 (T21)	0.1~10, 0.01s	s
10	过流 II 段时限 2 (T22)	0.1~10, 0.01s	s
11	过流 II 段复压控制 (FH2Y)	2 (各或) /1 (投入) /0 (退出)	
12	过流 III 段定值 (Idz3)	0.1In~3In, 0.01A	A
13	过流 III 段时限 1 (T31)	0.01~10, 0.01s	s
14	过流 III 段时限 2 (T32)	0.01~10, 0.01s	s
15	过流 III 段复压控制 (FH3Y)	2 (各或) /1 (投入) /0 (退出)	
16	反时限曲线选择 (Sfxc)	0~2	
17	反时限启动定值 (Ifxc)	0.1In~3In, 0.01A	A
18	反时限时间常数 (Tfxc)	0.01~10, 0.01s	s
19	过负荷定值 (IfhL)	0.1In~10In, 0.01A	A
20	过负荷时限 (TfhL)	0.1~10, 0.01s	s
21	过负荷跳闸 (GTZL)	0 (告警) /1 (跳闸)	
22	负序定值 (I2dz)	0.1In~10In, 0.01A	A
23	负序时限 (Tfx)	0.1~10, 0.01s	s
24	负序跳闸 (FXTZ)	0 (告警) /1 (跳闸)	
25	零序电压定值 (U0dz)	10~100, 0.01V	V
26	零序电压时限 (Tu0)	0.2~10, 0.01s	s
27	零序电压跳闸 (LXUTZ)	0 (告警) /1 (跳闸)	
28	零序过流定值 (I0dz1)	0.2~9.00, 0.01A	A
29	零序过流时限 (T0)	0~100, 0.01s	s
30	零序跳闸 (LXITU)	0 (告警) /1 (跳闸)	
31	零序反时限 (Ifxc0)	0.2~9, 0.01A	A
33	零序反时限曲线选择 (Sfxc0)	0~2	

34	零序反时限常数 (Tfcx0)	0.01~10, 0.01s	s
35	低电压定值 (DDy)	50~100, 0.01V	V
36	低电压时限 (T1)	0~100, 0.01s	s
37	闭锁调压/启动通风 (B/Q)	0 (启动通风) / 1 (闭锁调压)	
38	闭锁调压定值 (Ity)	0.1In~10In, 0.01A	A
39	闭锁调压时限 (Tty)	0.1~10, 0.01s	s
40	启动通风定值 (Itf)	0.1In~10In, 0.01A	A
41	启动通风时限 (Ttf)	0.1~10, 0.01s	s

说明：参数菜单中两三表法测量选择设置

名称	代号	范围	步长	缺省值
两三表法测量	23BF	2~3	1	3
负序电流计算方式	23FX	2~3	1	3
IP 地址 1	IP1	255.255.255.255	1	10.100.100.11
IP 地址 2	IP2	255.255.255.255	1	11.100.100.11

6.3 动作信息及说明

保护运行中发生动作或告警时，自动开启液晶背光，动作信息（见表 6-3）显示于 LCD，同时上传到保护管理机或当地监控。如多项保护动作，动作信息将交替显示于 LCD。操作报告不弹出显示，但可在“记录”菜单下查阅。装置面板有“复归”按钮，也可以用通信命令复归；保护动作后如不复归，信息将不停止显示，信息自动存入事件存贮区。运行中可在“记录”菜单下查阅所有动作信息，包括动作时间、动作值。动作信息，掉电保持，在“记录”菜单下，可清除所有事件信息。

表 6-3 PMF710YH 保护动作及告警信息

显示内容	动作信息	意义
电流 I、II、III 段跳闸	跳闸，跳闸信号	过流保护跳闸
零序反时限跳闸	跳闸，跳闸信号	零序反时限保护跳闸
负序跳闸	跳闸，跳闸信号	负序保护跳闸
过负荷跳闸	跳闸，跳闸信号	过负荷保护跳闸
零序电流跳闸	跳闸，跳闸信号	零序过流保护跳闸
低电压跳闸	跳闸，跳闸信号	低电压跳闸
零序电压跳闸	跳闸，跳闸信号	零序电压跳闸
反时限跳闸	跳闸，跳闸信号	过流反时限保护跳闸
闭锁调压出口	告警信号	闭锁调压出口
启动通风出口	告警信号	启动通风出口
非电量动作	告警信号（跳闸）	非电量保护动作告警；（跳闸）
零序电压告警	告警信号	零序电压跳闸
TV 断线告警	告警信号	母线接地或 TV 故障
过负荷告警	告警信号	过负荷保护告警
零序电流告警	告警信号	零序过流保护告警
压力异常告警	告警信号	断路器压力异常
负序告警	告警信号	负序保护告警
控制回路异常	告警信号	控制回路故障
跳位异常	告警信号	断路器跳位异常告警

弹簧未储能告警	告警信号	弹簧未储能
定值故障	告警信号（保护退出）	定值或软压板整定出错
定值区号故障	告警信号（保护退出）	定值区号出错
开出回路故障	告警信号（保护退出）	装置继电器驱动回路故障
A/D 故障	告警信号（保护退出）	装置数据采集回路故障

6.4 出口配置说明

表 6-4 PMF710YH 出口配置

保护名称	保护出口代码
电流 I 段跳闸 1	0x00000001
电流 I 段跳闸 2	0x00000002
电流 II 段跳闸 1	0x00000004
电流 II 段跳闸 2	0x00000008
电流 III 段跳闸 1	0x00000010
电流 III 段跳闸 2	0x00000020
过负荷跳闸	0x00000040
过负荷告警	0x00000080
过流反时限跳闸	0x00000100
负序跳闸	0x00000200
负序告警	0x00000400
零序电压跳闸	0x00000800
零序电压告警	0x00001000
零序反时限跳闸	0x00002000
零序电流跳闸	0x00004000
零序电流告警	0x00008000
闭锁调压出口	0x00010000
低电压跳闸	0x00020000
非电量告警	0x00040000
压力异常告警	0x00080000
TV 断线告警	0x00100000
弹簧未储能告警	0x00200000
跳位异常	0x00400000
启动通风出口	0x00800000
遥合	0x10000000
遥跳	0x20000000
控制回路异常	0x40000000
装置故障	0x80000000

6.5 人机界面操作说明

6.5.1 面板说明

本系列装置采用 128*64 点阵大屏幕液晶图形化显示，全中文显示，界面友好。装置面板包括按键、显示器和信号灯。

6.5.2 装置各键功能如下：

↑：命令菜单选择，显示换行或光标上移

↓：命令菜单选择，显示换行或光标下移

→：光标右移

←：光标左移

＋：数字增加选择

－：数字减小选择

取消：命令退出返回上级菜单或取消操作，正常运行时按此键显示时钟画面，再按一次返回显示模拟量值。

确认：菜单执行及数据确认按键

复归：复归告警及跳闸信号，是指将液晶上显示的告警信息、故障信息、跳闸信号及装置故障信息等从液晶上清除（但该类信息经过复归后仍然保存在“报告”菜单中），同时将“告警”、“跳闸”、“合闸”或者“备用”信息指示灯熄灭；如果此时的“告警”、“过流”、“零序”、“过负荷”等事件仍然没有得到处理，则新的信息重新出现。

6.5.3 面板上共有 6 个信号指示灯，说明如下：

运行：绿灯，装置正常运行时，每秒闪烁 5 次，如果闪烁不正常表示装置处于不正常运行状态。

跳闸：红灯，正常运行时熄灭，系统出现故障时点亮，保持到有复归命令发出，可通过面板出口配置设定。

合闸：红灯，正常运行时熄灭，装置动作于合闸时点亮，保持到有复归命令发出。可通过面板出口配置设定。

告警：红灯，正常运行时熄灭，保护动作或装置发生故障时点亮，保持到有复归命令发出。

备用：红灯，正常运行时熄灭，装置预留。可通过面板出口配置设定。

6.5.4 显示菜单说明

以下为本系列装置人机界面操作说明，具体装置可能稍有不同，但显示及操作方式类似。主菜单采用树型目录结构，如图 6-1 所示：

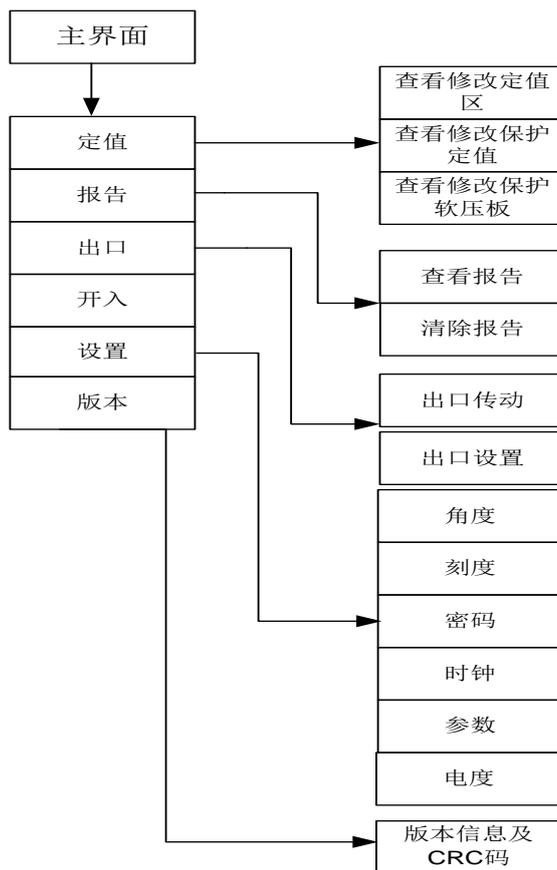


图 6-1 主菜单目录结构图

6.5.5 装置上电后，显示装置型号及公司名称，5s 后退出，如图 6-2 所示：



图 6-2 变压器保护测控装置

6.5.6 然后显示模拟量的采样值，如图 6-3 所示：

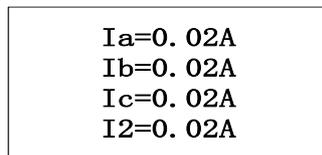


图 6-3 实时参数

按下“取消”键将显示当前时间，如图 6-4 所示：

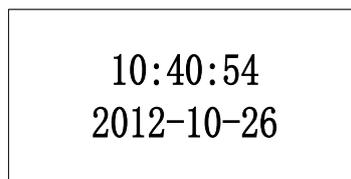


图 6-4 实时时间

6.5.7 按下“确认”键，将进入装置主菜单，如图 6-5 所示：

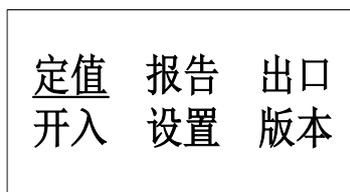


图 6-5 主菜单

此时按“↑”、“↓”、“→”、“←”键移动光标选择要进入的菜单，按“确定”键进入相应菜单，菜单下还有子菜单，进入某些子菜单需要输入密码，出厂设定为“000”。

6.5.8 按“确定”键进入“定值”菜单后，会显示如图 6-6，为防止非法操作，进入任何一个子菜单时均要求输入密码，出厂时密码为“000”。

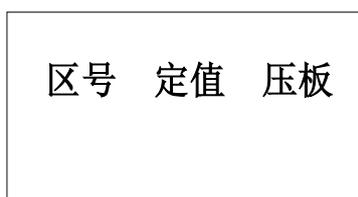


图 6-6 定值子菜单

区号：当光标在区号下时，按“确定”键进入“区号”菜单后，按“+”“-”键切换当前运行定值区，然后按“确认”键切换到相应的定值区。

定值：查看及修改定值。选择“定值”，装置提示密码“000”按“确认”键，装置提示“请输入定值区号”，用“+”“-”键改变定值区号（本装置可存储 8 套定值，对应的定值区号为 0~7）按“确认”键开始显示并进入定值可整定状态。用“↑”、“↓”键，即可查看或选择相关保护的定值，按“+”“-”键可修改相应保护的定值，定值整定后请按“确认”键确认。装置提示请“输入定值区号”直接按“确认”键即可，装置会提示“定值已修改固化”，此时已成功修改装置定值。定值整定时如按“取消”键，则装置会提示“定值未修改”，装置定值仍为修改前的定值。

压板：投退某个保护的软压板，按“确认”键进入压板菜单，按“↑”、“↓”选择保护然后“→”、“←”进行保护压板的投退，按“确认”键固化压板，装置会提示“压板固化成功”。

6.5.9 进入“报告”菜单后，会显示如图 6-7：

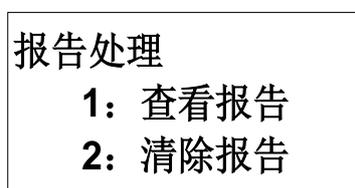


图 6-7 报告子菜单

查看报告：可查看历史报告，报告按发生时间顺序排列，第 1 个报告为最新时间内产生的报告，进入后装置会提示当前共有多少个报告，用户选择好报告序号后按“确认”键，即可查看该报告，如图 6-8 所示：



图 6-8 报告页 1

动作报告显示共分二屏：第一屏显示动作时间和动作类型，第二屏显示动作值。按“↓”键翻下页，“取消”键翻上页。如图 6-9 所示：

Ia	4.32	A
Ib	4.33	A
Ic	4.32	A
02 B相电流		

图 6-9 报告页 2

清除报告：清除 FLASH 区保存的历史报告，为防止非法操作，进行该操作前，须先输入密码。

6.5.10 进入“出口”后，会显示如图 6-10：

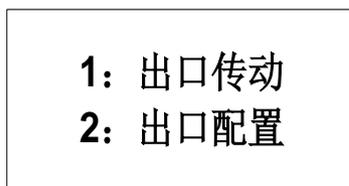


图 6-10 出口子菜单

注意：此菜单为装置调试时用，装置正常运行时，用户不要操作此菜单

a. 出口传动：用于试验装置的继电器输出回路。试验时，按“+”、“-”键选择某路开出通道，按“确认”键执行，如图 6-12 所示：

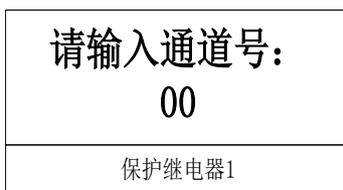


图 6-12 出口传动

b. 出口配置：用于装置出口的配置。出口在出厂时已经设置完毕，由于此处关系到装置是否正确出口，现场请谨慎修改。出口子菜单选中“出口设置”后，首先提醒是否选择为默认值，选“是”则所有出口设置为标准配置，选“否”为需要改动装置出口。装置标准配置共有 11 个出口，分别为出口继电器 CK1—CK5、信号继电器 CK6—CK8 和面板信号指示灯 XH1—XH3。

出口设置界面中显示的每个出口对应一个 8 位的 16 进制数，8 位的 16 进制数可转化为一个 32 位的二进制数，此 32 位二进制数的每一位代表一个保护，例如：

表 6-9 保护出口代码

保护名称	保护出口代码
过流 I 段跳闸	0x00000001
过流 II 段跳闸	0x00000002

过流Ⅲ段跳闸	0x00000004
零序过流跳闸	0x00000008
零序过流告警	0x00000010
过电压跳闸	0x00000020

以上保护如果需要跳闸继电器动作，可将出口配置的“保护继电器 1 配置—保护继电器 5、信号继电器 6 配置”按此设置如表 6-9 所示。

表 6-10 面板信号灯出口代码

保护名称	保护出口代码
过流 I 段跳闸	0x00000001
过流 II 段跳闸	0x00000002
过流Ⅲ段跳闸	0x00000004
零序过流跳闸	0x00000008
零序过流告警	0x00000010
过电压跳闸	0x00000020

以上保护如果需要面板指示灯动作，可将出口配置的“面板信号 1 配置—面板信号 3 配置”按此配置如表 6-10 所示。

如果某些保护需要驱动一个出口，则此出口应设置为这些保护的代码相加之和。举例说明出口的设置方法，如果过流 I 段，过流 II 段，过电压跳闸，需要驱动保护继电器 1，则保护继电器 1 出口需要整定为：

$$0x00000001+0x00000002+0x00000020=0x00000023$$

6.5.11 进入“开入”菜单后，会显示装置采集的开入量的状态，“1”表示开入接通，“0”表示开入未接通，如图 6-12 所示：

01-06: 000001
07-12: 000000
13-15: 000

图 6-12 开入状态

6.5.12 进入“设置”菜单后，会显示五个子菜单，如图 6-13 所示：

请选择设置：		
角度	刻度	密码
时钟	参数	电度

图 6-13 设置子菜单

角度： 用户可以通过此菜单调整模拟量通道角度。

刻度： 用户可以通过此菜单调整模拟量通道刻度。

密码： 用户可以通过此菜单设定自己的操作密码，密码出厂设置为“000”。

时钟： 用于设置时钟。修改后按“确认”键执行。与后台主站通信时，应由主站对时。

参数： 用于设置装置通讯地址，SOE 复归方式及遥测上送周期。

电度：用于设置记录或者清除电度的脉冲数量。

6.5.13 进入“版本”菜单后，显示装置软件版本信息及CRC校验码。如图6-14所示：

第一行为装置型号简称和软件版本；

第二行CRC S为原始CRC码；C为当前实际计算的CRC码；

第三行为CPU1程序CRC码；

第四行为CPU2程序CRC码；

第五行表示本软件于**年*月*日完成；

第六行标志此装置为公司产品。

```

PMF710 V2.00
CRC: S C
CPU1:8888 8888
CPU2:6666 6666
Data:12-05-01
XCZN Elec. Co. Ltd

```

图6-14 装置版本信息

7 投运说明及注意事项

- 检查装置的型号、版本号，各电量参数是否与订货一致。
- 检查装置各插件是否连接可靠，各电缆及背后端子是否连接固定可靠。
- 检查直流电源极性是否正确。
- 严格按定值单整定，未投入的保护项目应设为退出，确认无误。
- 确认定值区号无误。
- 确认各交流通道是否正常、网络通讯是否正常。
- 如果做过试验项目，在投运前请清除所有保护事件记录。

8 IEC60870-5-103 规约点表

8.1 保护动作故障信号

信号	报文类型	INF	FUN	公共地址	保护动作结果
电流I段跳闸1	2, 70	111	194	1	Ia, Ib, Ic
电流I段跳闸2	2, 70	112	194	1	Ia, Ib, Ic
电流II段跳闸1	2, 70	113	194	1	Ia, Ib, Ic
电流II段跳闸2	2, 70	114	194	1	Ia, Ib, Ic
电流III段跳闸1	2, 70	115	194	1	Ia, Ib, Ic
电流III段跳闸2	2, 70	116	194	1	Ia, Ib, Ic
过流反时限跳闸	2, 70	117	194	1	Ia, Ib, Ic
过负荷跳闸	2, 70	118	194	1	Ia, Ib, Ic
负序跳闸	2, 70	119	194	1	I2
零序电压跳闸	2, 70	120	194	1	3U0

零序电流跳闸	2, 70	121	194	1	3I0
零序反时限跳闸	2, 70	122	194	1	3I0
低电压跳闸	2, 70	123	194	1	Uab, Ubc, Uca
闭锁调压出口	2, 70	124	194	1	Ia, Ib, Ic
启动通风出口	2, 70	125	194	1	Ia, Ib, Ic

8.2 告警信号

信号	报文类型	INF	FUN	公共地址
控制回路异常	ASDU_1	126	194	1
TV 断线告警	ASDU_1	127	194	1
弹簧未储能告警	ASDU_1	128	194	1
压力异常告警	ASDU_1	129	194	1
跳位异常告警	ASDU_1	130	194	1
非电量告警	ASDU_1	131	194	1
重瓦斯告警	ASDU_1	132	194	1
调压重瓦斯	ASDU_1	133	194	1
温度保护告警	ASDU_1	134	194	1
油位高告警	ASDU_1	135	194	1
油位低告警	ASDU_1	136	194	1
压力释放告警	ASDU_1	137	194	1
轻瓦斯告警	ASDU_1	138	194	1
调压轻瓦斯告警	ASDU_1	139	194	1
风冷消失告警	ASDU_1	140	194	1
定值自检故障	ASDU_1	222	194	1
定值区号故障	ASDU_1	223	194	1
A/D 出错	ASDU_1	224	194	1
出口配置出错	ASDU_1	225	194	1
参数出错	ASDU_1	226	194	1
零序电压告警	ASDU_1	232	194	1
负序过流告警	ASDU_1	233	194	1
零序过流告警	ASDU_1	234	194	1
过负荷告警	ASDU_1	235	194	1
EEPROM 出错	ASDU_1	230	194	1
事故总信号 (总动作信号)	ASDU_1	229	194	1
预告总信号 (总告警信号)	ASDU_1	228	194	1

8.3 状态信号

信号	报文类型	INF	FUN	公共地址
过流 I 段压板	ASDU_1	186	194	1
过流 II 段压板	ASDU_1	187	194	1
过流 III 段压板	ASDU_1	188	194	1
反时限压板	ASDU_1	189	194	1
过负荷压板	ASDU_1	190	194	1
负序压板	ASDU_1	191	194	1

零序电压压板	ASDU_1	192	194	1
零序电流压板	ASDU_1	193	194	1
零序反时限压板	ASDU_1	194	194	1
低电压压板	ASDU_1	195	194	1
闭锁调压压板	ASDU_1	196	194	1
启动通风压板	ASDU_1	197	194	1
控制回路断线压板	ASDU_1	198	194	1
TV 断线压板	ASDU_1	199	194	1
弹簧未储能压板	ASDU_1	200	194	1
跳位异常压板	ASDU_1	201	194	1
检修压板	ASDU_1	64	194	1
断路器合位	ASDU_41	149	1	2
断路器跳位	ASDU_41	150	1	2
开入 3	ASDU_41	151	1	2
弹簧未储能	ASDU_41	152	1	2
工作位/上隔离	ASDU_41	153	1	2
试验位/下隔离	ASDU_41	154	1	2
接地刀	ASDU_41	155	1	2
压力异常	ASDU_41	156	1	2
复压开入	ASDU_41	157	1	2
远方/就地	ASDU_41	158	1	2
开入 11	ASDU_41	159	1	2

8.4 控制

遥控对象	报文类型	INF	FUN	公共地址
过流 I 段压板	ASDU_20	50	194	1
过流 II 段压板	ASDU_20	51	194	1
过流 III 段压板	ASDU_20	52	194	1
反时限压板	ASDU_20	53	194	1
过负荷压板	ASDU_20	54	194	1
负序压板	ASDU_20	55	194	1
零序电压压板	ASDU_20	56	194	1
零序电流压板	ASDU_20	57	194	1
零序反时限压板	ASDU_20	58	194	1
低电压压板	ASDU_20	59	194	1
闭锁调压压板	ASDU_20	60	194	1
启动通风压板	ASDU_20	61	194	1
控制回路断线压板	ASDU_20	62	194	1
TV 断线压板	ASDU_20	63	194	1
弹簧未储能压板	ASDU_20	64	194	1
跳位异常压板	ASDU_20	65	194	1
定值区切换	ASDU_20	100-107	194	1
断路器	ASDU_64	48	1	2

8.5 遥测

遥测对象	报文类型	INF	FUN	公共地址
Ia, Ib, Ic, I2, 3I0, IA, IB, IC, Uab, Ubc, Uca, U2, 3U0, P, Q, COSΦ, F	ASDU_9	148~164	1	1

8.6 电度

遥脉对象	报文类型	INF	FUN	公共地址
正向有功脉冲	ASDU_36	6	1	2
正向无功脉冲	ASDU_36	7	1	2

8.7 总召唤信息

ASDU_1 的 INF（注意：定值区变化在总召唤时不上送）；

ASDU_41 的 INF（注意：ASDU_41 的 INF 在总召唤时改成对应的 ASDU_40 上送）。

8.8 录波

装置记录保护跳闸前 2 周波，跳闸后 6 周波（每周波 24 点）的采样数据，保护跳闸后上送变电站自动化主站，或者由独立的故障分析软件，分析故障和装置的跳闸行为。工程师站录波通道信息地址设置：模拟量从 1 开始依次加 1；开关量从 17 开始依次加 1。

模拟量录波数据

录波模拟量	信号	通道序号
1	Ia	1
2	Ib	2
3	Ic	3
4	Uab	4
5	Ubc	5
6	Uca	6

开关量录波数据

录波开关量	信号	通道序号
1	断路器合位	17
2	跳闸出口	18
3	合闸出口	19

9 贮存及保修

9.1 贮存条件

产品应保存在环境温度为-25℃~+70℃，相对湿度不大于 80%，周围空气中不含有酸性、碱性或其它腐蚀性及爆炸性气体的防雨、防雪的室内。

9.2 保修时间

在用户完全遵守说明书规定的运输、安装贮存和使用的条件下，产品出厂之日起一年内如发生产品损坏，制造厂负责更新或修理。

10 供应成套性

10.1 随同产品一起供应的文件

- a. 产品合格证或合格证明书一份；
- b. 附有原理接线图的使用说明书一份；
- c. 装箱单一份。

10.2 随同产品一起供应的附件

按产品结构规定的数量供应安装附件。

11 订货须知

订货时应指明


- a. 产品型号、名称、订货数量；
- b. 交流电流、电压及频率额定值；
- c. 工作电源额定值 AC/DC220V 或 DC110V；
- d. 通信接口为双 RS-485 或双以太网；
- e. 双 RS-485 采用通信规约 IEC60870-5-103，双以太网采用 TCP103 和 IEC60870-5-104；
- f. 特殊的功能要求及备品备件；
- g. 供货地址及时间。

h. 当现场工作电源为 AC220V，同时无法提供 DC220V 的本体插件开入电源时，可参考选配外置电源模块实现 AC220V 转 DC220V，该电源模块默认不带，故标准配置中不包含此电源模块，订货若有需求需特别注明，配置时建议每面主变保护屏选配一个电源模块。

12 附图


CPU插件 (1X)		本体插件 (2X)		信号插件 (3X)		交流插件 (4X)	
101	断路器合位	201	闭锁调压	301	+KM	401	402
102	断路器跳位	202	闭锁调压	302	合闸压板	Ia	Ia'
103	开入3	203	闭锁调压	303	跳闸压板	403	404
104	弹簧未储能	204	跳低压侧	304	手动跳闸	Ib	Ib'
105	工作位/上隔离	205	跳本体侧	305	跳闸线圈	405	406
106	试验位/下隔离	206	跳高压侧	306	-KM	Ic	Ic'
107	接地刀	207	跳高压桥	307	手动合闸	407	408
108	压力异常	208	重瓦斯告警	308	合闸线圈	3I0	3I0'
109	复压开入	209	重瓦斯跳闸	309	出口1	409	410
110	远方/就地	210		310	出口2	IA	IA'
111	开入11	211		311	出口3	411	412
112	检修压板	212		312		IB	IB'
113	开入GND	213		313		413	414
114	空	214		314		IC	IC'
CPU开入为DC24V						415	416
115	GPS	215	调压重瓦斯告警	315	出口4	417	418
116	有功脉冲	216	调压重瓦斯跳闸	316	信号母线	419	420
117	无功脉冲	217	温度保护告警	317	跳闸信号	UA	
118	脉冲GND	218	温度保护跳闸	318	合闸信号	421	422
119	232-TXD	219	油位高告警	319	告警信号	UB	
120	232-RXD	220	油位高跳闸	320	失电告警	423	424
121	232-RTS	221	油位低告警	321	24V+	UC	UN
122	232-GND	222	油位低跳闸	322	24V-		
123	空	223	压力释放告警	323	装置电源+		
124	空	224	压力释放跳闸	324	装置电源-		
125	485-A1	225	轻瓦斯告警	325	屏蔽地		
126	485-B1	226	调压轻瓦斯告警	326			
127	485-A2	227	风冷消失告警	327			
128	485-B2	228	开入公共负	328			

PMF710YH-2RS485 背部端子图

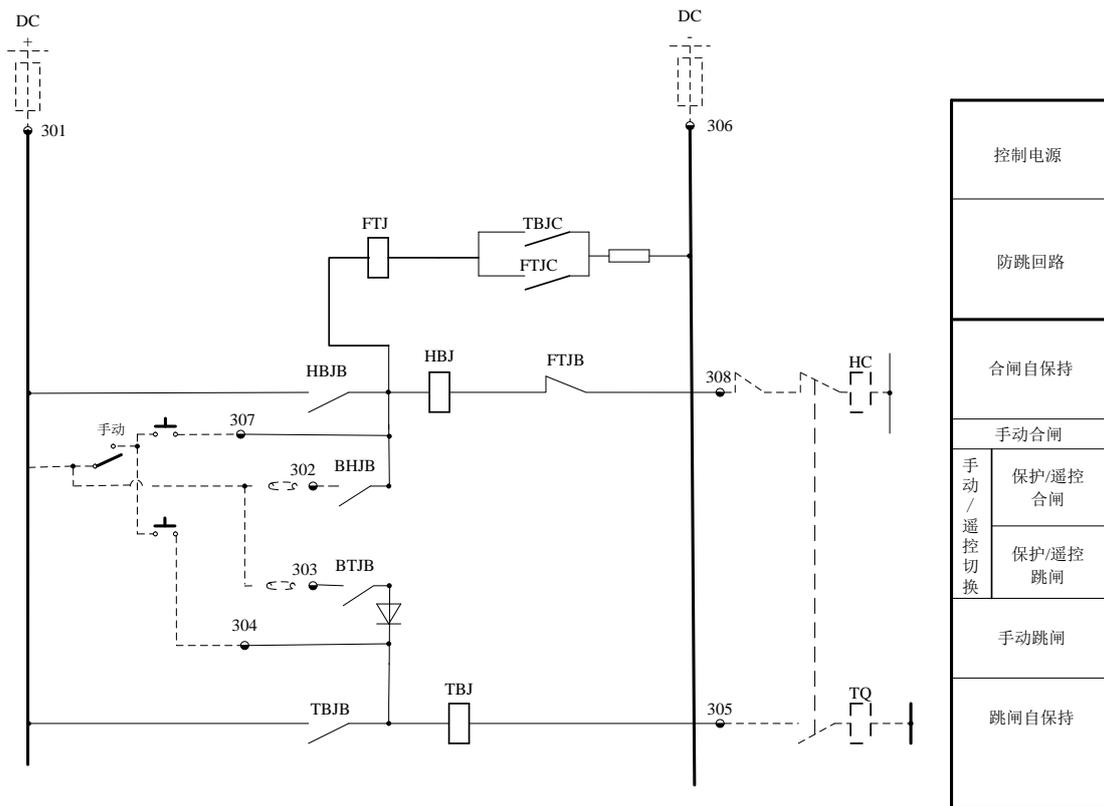


PMF710YH 操作回路原理图

注意：图中的 KM 代表为 DC220V 或 DC110V 强电。

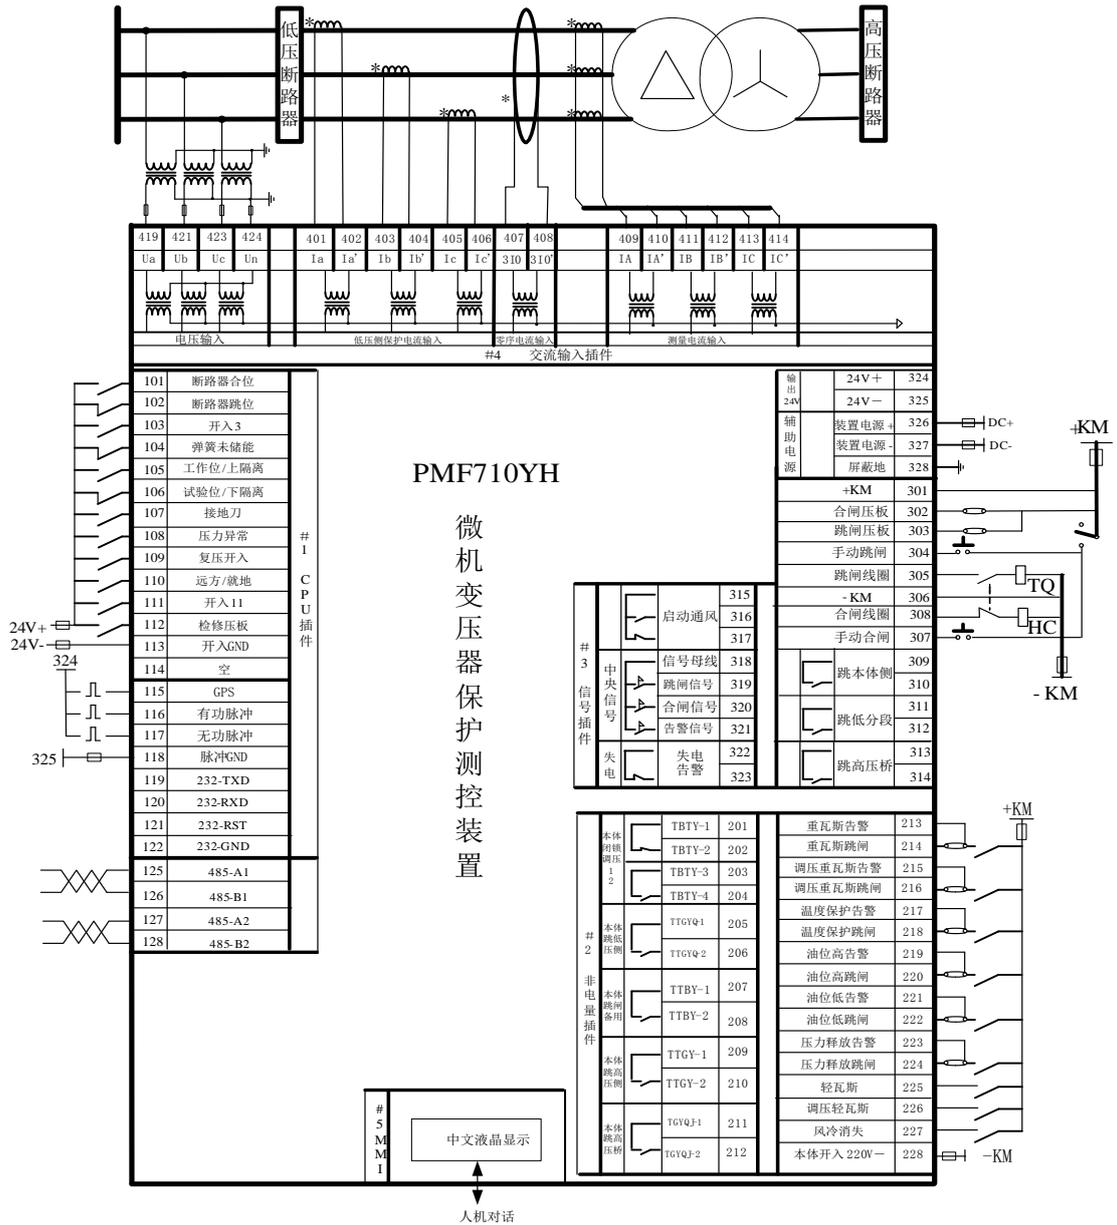

PMF710YH-2RS485 接线示意图

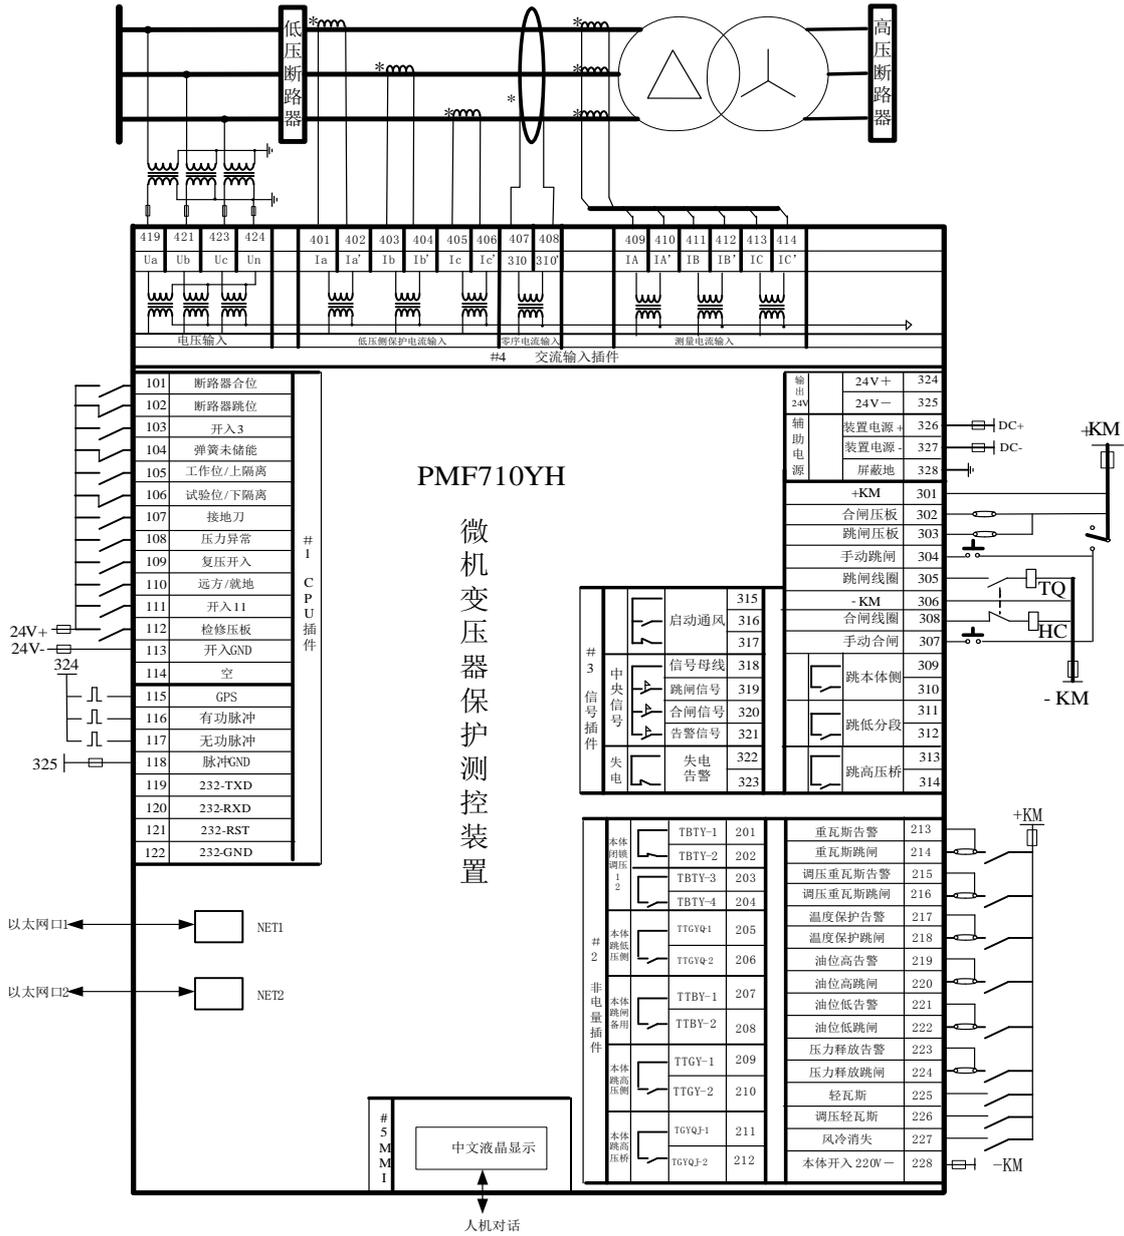

注意：图中的 KM 代表为 DC220V 或 DC110V 强电。



许昌智能继电器股份有限公司

地址: 河南省许昌市中原电气谷-许昌智能科技大厦

邮编: 461000

订货咨询: 0374-3211522

订货传真: 0374-3212359

服务热线: 400-0374-655

E-mail: znsc@xjpmf.com

网址: www.xjpmf.com